



N₂O CALIBRATION KIT ABONNEMENT
 KONTAKT SALES@UNISENSE-ENVIRONMENT.COM
 WWW.UNISENSE-ENVIRONMENT.COM

N₂O Wastewater Sensor



Trin for trin
kalibrerings-
procedure

UNISENSE 
ENVIRONMENT 



Følg disse få trin for at kalibrere N₂O Wastewater sensor.
 Vi **anbefaler at kalibrere hver anden måned** eller hvis den
 gennemsnitlige spildevandstemperatur ændres **med mere end
 3 grader**.




Efter installation af N₂O spildevandssensor eller udskiftning
 af sensorhovedet, lad sensoren stabilisere natten over.
 Dette vil give det bedste kalibreringsresultat uden drift af
 nulpunktet!



Fyld en stabil spand med 4 liter postevand. Vandtem-
 peraturen skal være tæt på spildevandets temperatur.
 Mål temperaturen af postevand og anbring sensoren i
 spanden. Lad sensorsignalet stabilisere sig.

Denne temperatur skal indtastes i trin **10** herunder

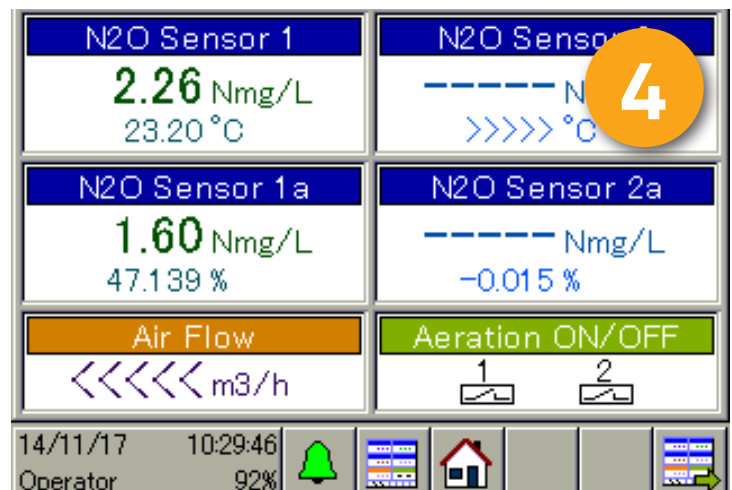

På controllerens skærm skal du kontrollere, om der er et
 stabilt sensorsignal. Tryk på den grå nederste venstre
 knap, og login som **Operator** (adgangskode: 1234) for at
 få adgang til **Device menu**.

